

CARTA DE APROXIMAÇÃO
POR INSTRUMENTOS (IAC)
INSTRUMENT APPROACH CHART (IAC)


DOURADOS / Dourados (SBDO)

NDB A RWY 06/24

AD ELEV: 1503'	ATIS NIL	APP NIL	AFIS DOURADOS 130,10	GNDC NIL
----------------	-------------	------------	-------------------------	-------------

RMK: 1) Nil

Aproximação Perdida: Subir até 2700' no QDR 146 DOU. Após curvar à direita para o NDB Dourados. Subir para 4000'. Execute espera no NDB Dourados.

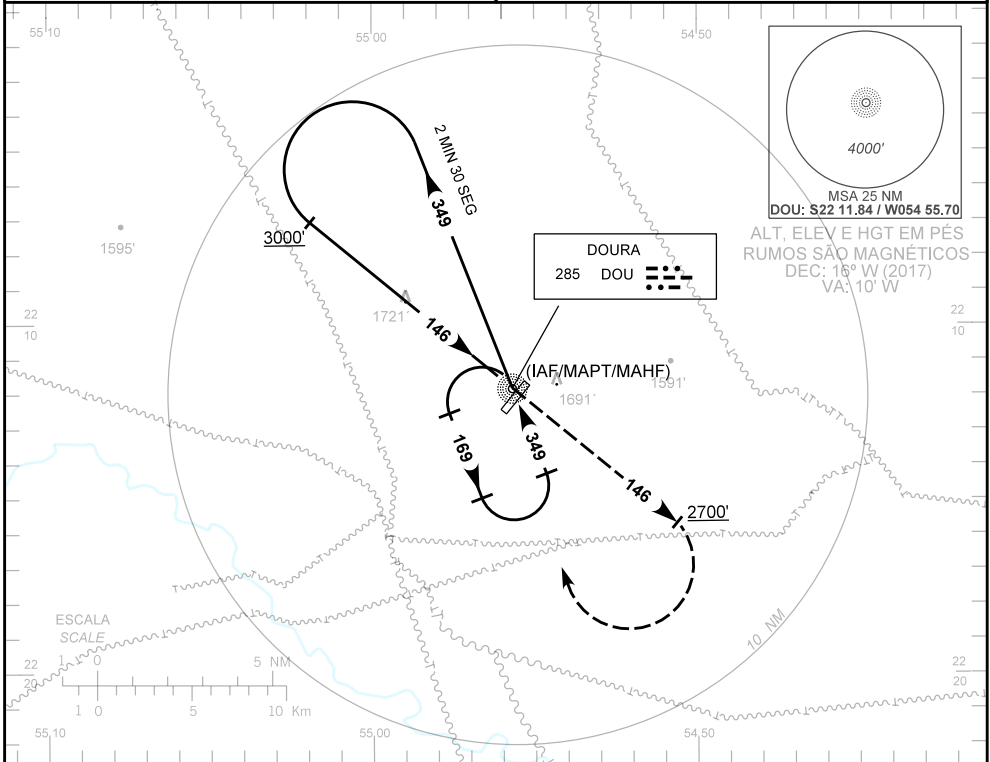


TA 4000'

(IAF/MAPT/MAHF)

DOU

4000'

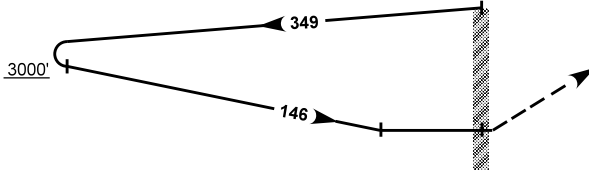

AD ELEV 1503'

TO MAPT (NM)

NIL	RWY00	KT	090	110	130	150	170	NA
NIL	ALT	FPM	650					
NIL	(HGT)	FAF-MAPT(XNM)	NIL					

POUSO DIRETO STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
NDB	MDA / OCH / TETO	NA				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NA				
CIRCULAR TO CIRCLE	MDA / OCH / TETO	2020 / 520 / 600		2200 / 700 / 700		NA
	VIS (m)	1600		2800	3600	

MODIFICAÇÕES - CARTA NOVA/NEW CHART.