

CARTA DE APROXIMAÇÃO
 POR INSTRUMENTOS (IAC)
 INSTRUMENT APPROACH CHART (IAC)


DOURADOS / Dourados (SBDO)

NDB RWY 06

AD ELEV: 1503'	ATIS NIL	APP NIL	AFIS DOURADOS 130,10	GND C NIL
----------------	-------------	------------	-------------------------	--------------


RMK: 1) Nil

Aproximação Perdida: Subir para 3000' no QDR 046 DOU.
 Após curvar à direita para bloqueio do NDB DOU subir para 4000' para espera.

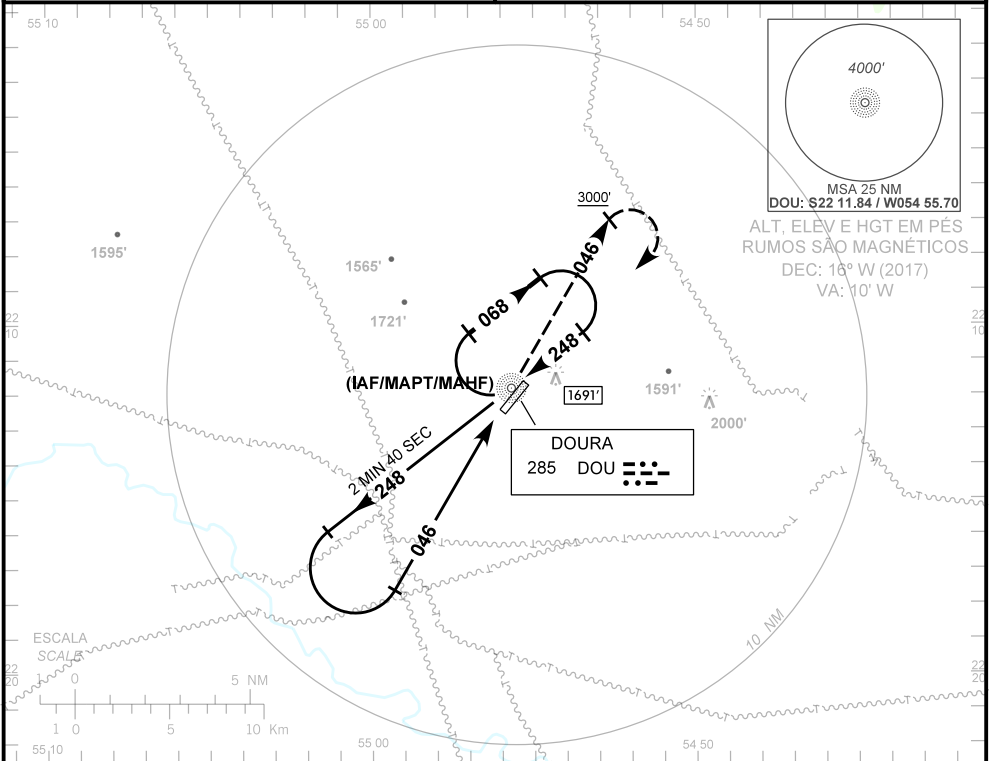

TA 4000'

DOU
 (IAF/MAPT/MAHF)

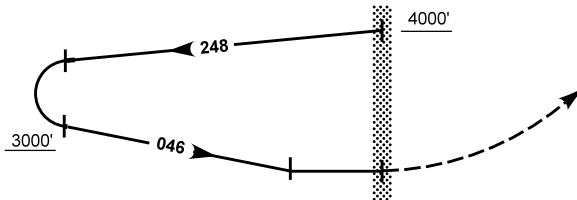

THR ELEV 1486'

TO THR 06 (NM)

NIL	RWY00	KT	090	110	130	150	170	NA
NIL	ALT	FPM	650					
NIL	(HGT)	FAF-MAPT XNM	NIL					

POUSO DIRETO STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
NDB	MDA / OCH / TETO	1940 / 460 / 500			NA	
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1600 / NIL				
CIRCULAR TO CIRCLE	MDA / OCH / TETO	2020 / 520 / 600			2200 / 700 / 700	
	VIS (m)	1600			2800	3600

MODIFICAÇÕES / CHANGES: MIN 0 PR. MIN PARA CIRCULAR.